
Centralina Controllo Ozono: Guida Rapida

Guida per test laboratorio

Documento preparato per

Staff Tecnico

Ottobre 2026




Non consentita la divulgazione


Impostare il ciclo di trattamento

La seguente procedura mostra come impostare un ciclo di trattamento usando la centralina di controllo.

- 1) Alimentare la centralina.
- 2) Attendere che la centralina mostri la seguente schermata.

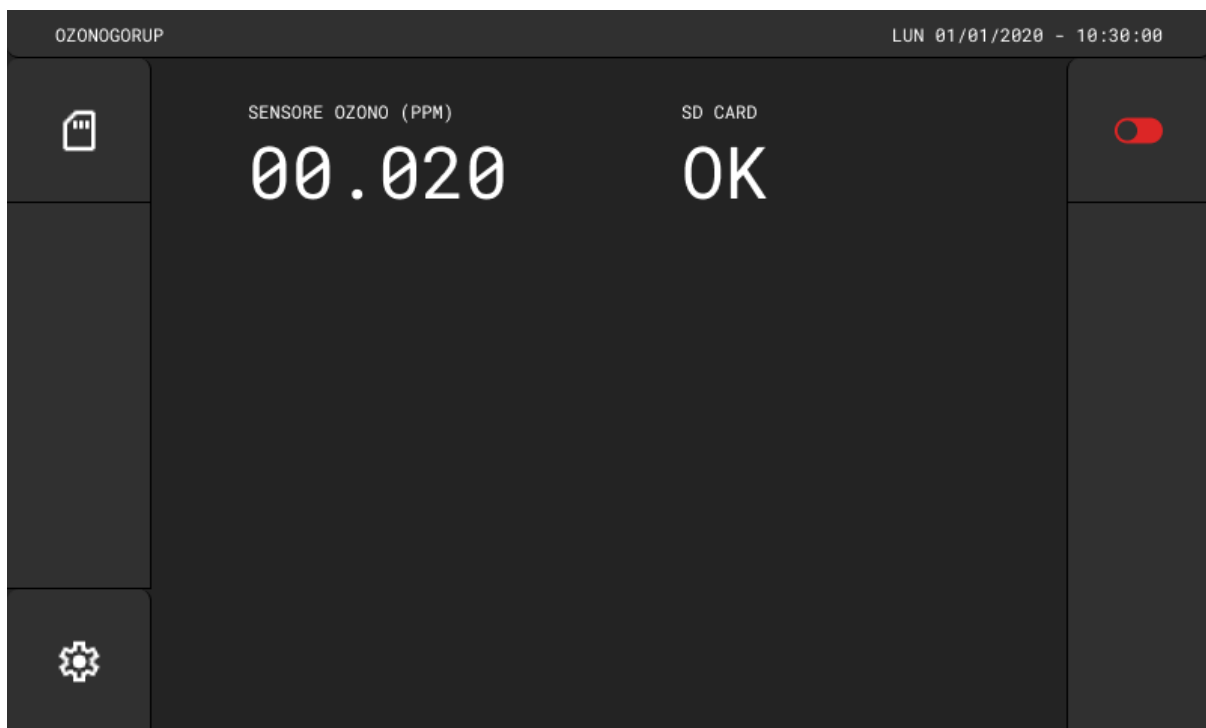


- 3) Premere sull'icona delle impostazioni in basso a sinistra, come mostrato nella seguente immagine.

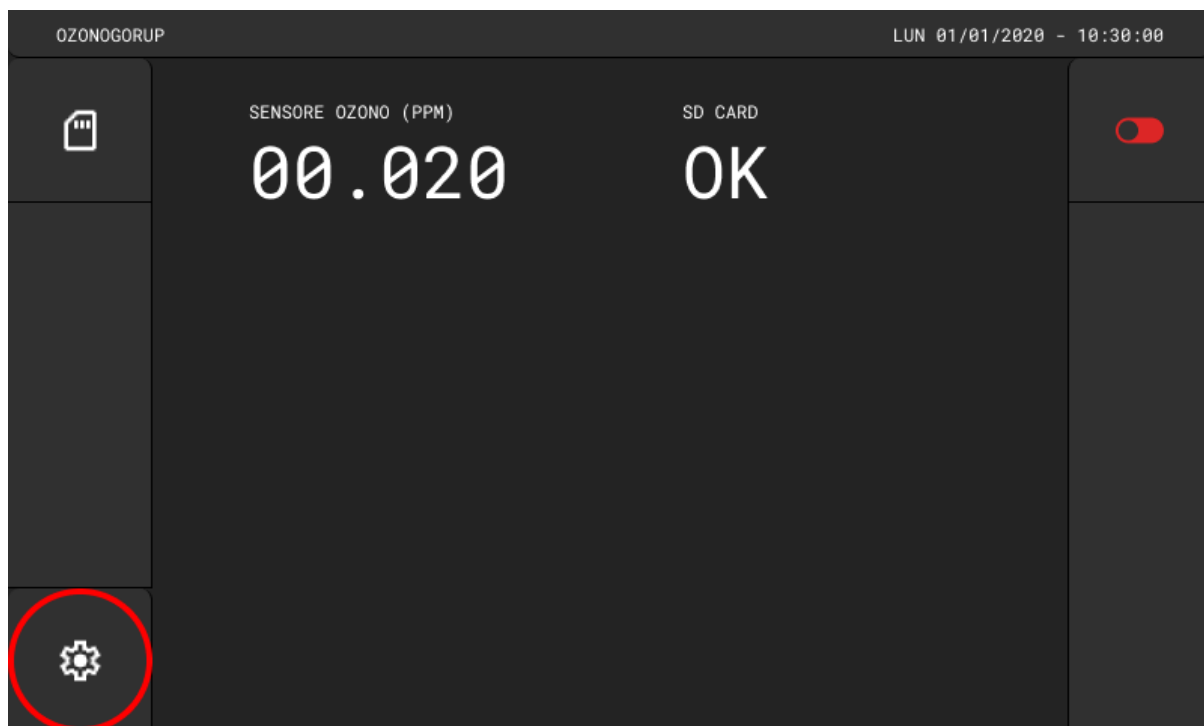


NOTE: Assicurarsi che l'icona di avvio, situata in alto a destra, sia di colore rosso, altrimenti non sarà possibile accedere alle impostazioni. Se l'icona è di colore verde, premerla per farla diventare rossa. L'icona rossa indica che il sistema non sta eseguendo il trattamento, ovvero è in stato di "STOP". È necessario che il sistema non stia eseguendo un trattamento se si vogliono cambiare le impostazioni, questo per una questione di sicurezza.

4) Inserire la password per accedere alle impostazioni, come mostrato nella seguente immagine. Questa password viene fornita dal tecnico durante la consegna/installazione della centralina.

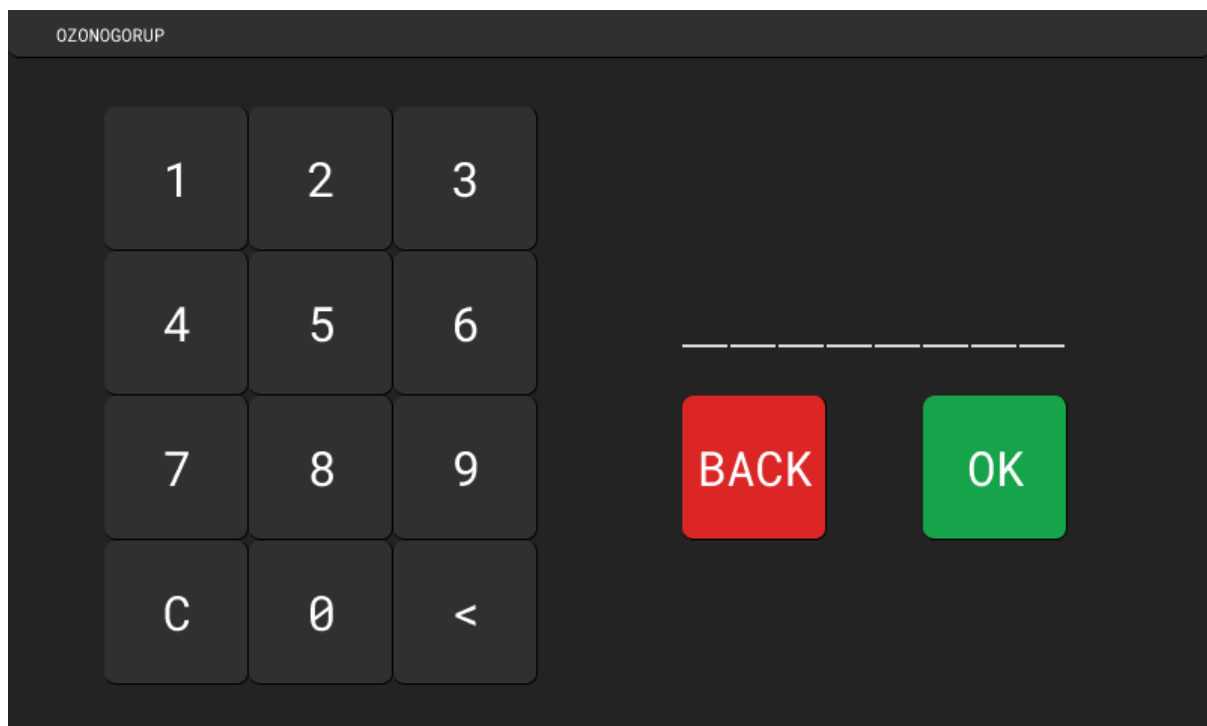


5) Dopo aver inserito e confermato la password, viene mostrata la schermata delle impostazioni. In questa schermata, premere sull'icona del sensore, come mostrato nella seguente immagine.

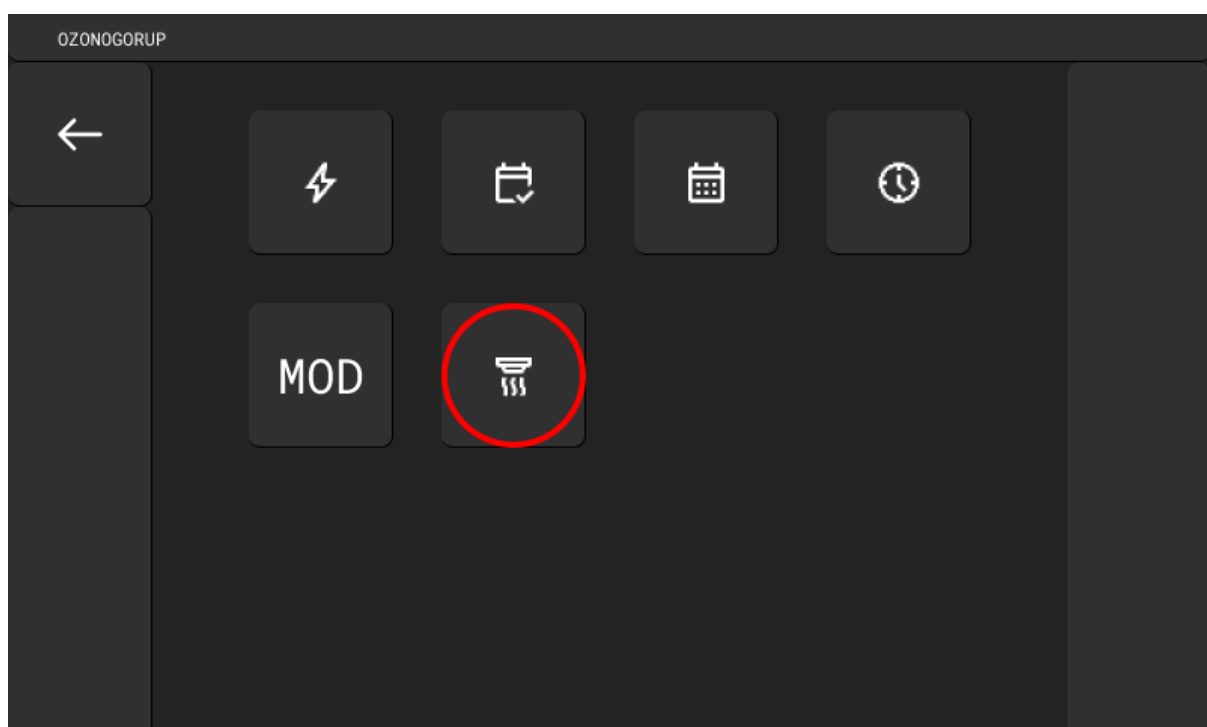


6) Nella schermata delle impostazioni del sensore, impostare la quantità di ozono che si vuole raggiungere durante il trattamento ad ozono. Per impostare la quantità, premere le frecce di

fianco all'impostazione "OZONO TARGET", come mostrato nella seguente immagine.

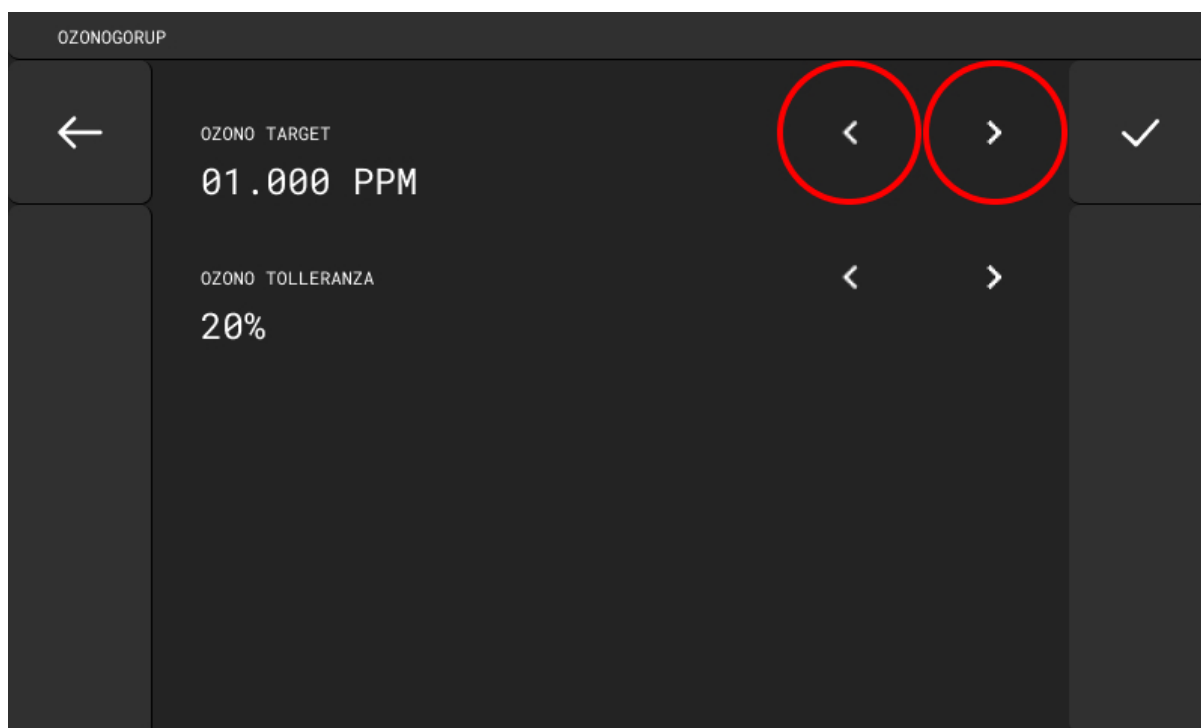


NOTE: Si sconsiglia di NON superare il valore di 8 ppm sull'impostaione "OZONO TARGET" a causa di limiti imposti dal sensore. Inoltre, si consiglia di lasciare il valore "OZONO TOLLERANZA" al valore predefinito del 20%.

7) Premere sull'icona di conferma, come mostrato nella seguente immagine.

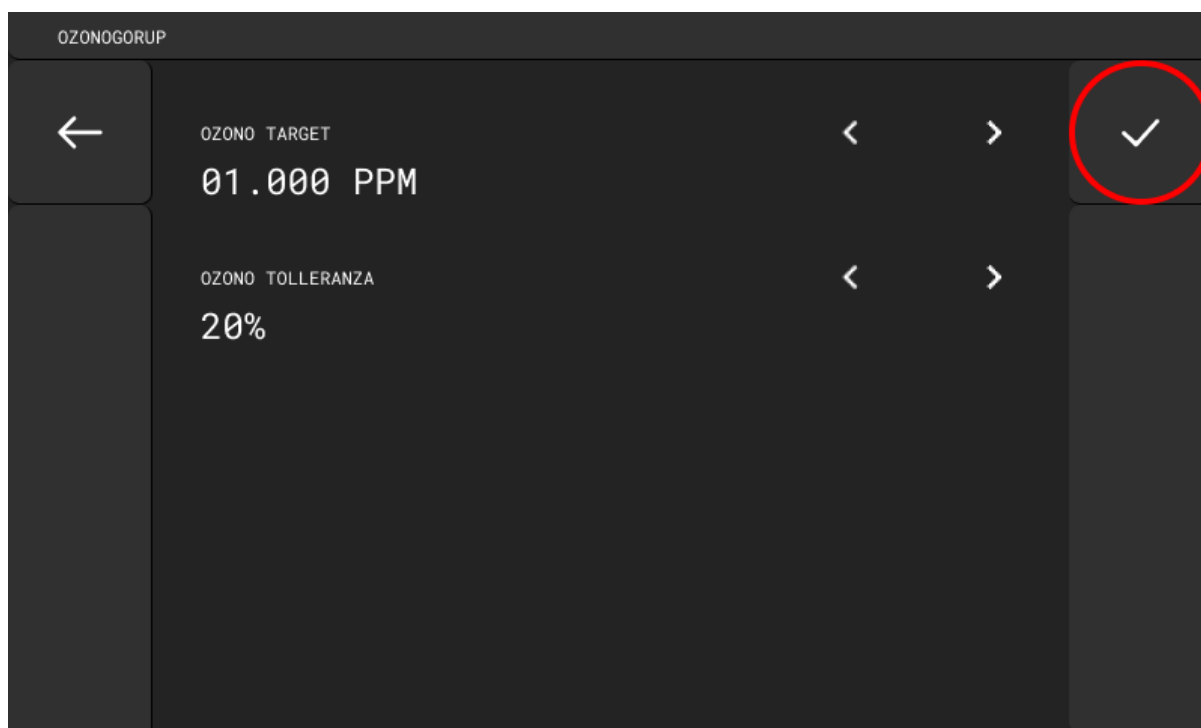

8) Premere sull'icona indietro per tornare alla schermata principale, come mostrato nella seguente immagine.

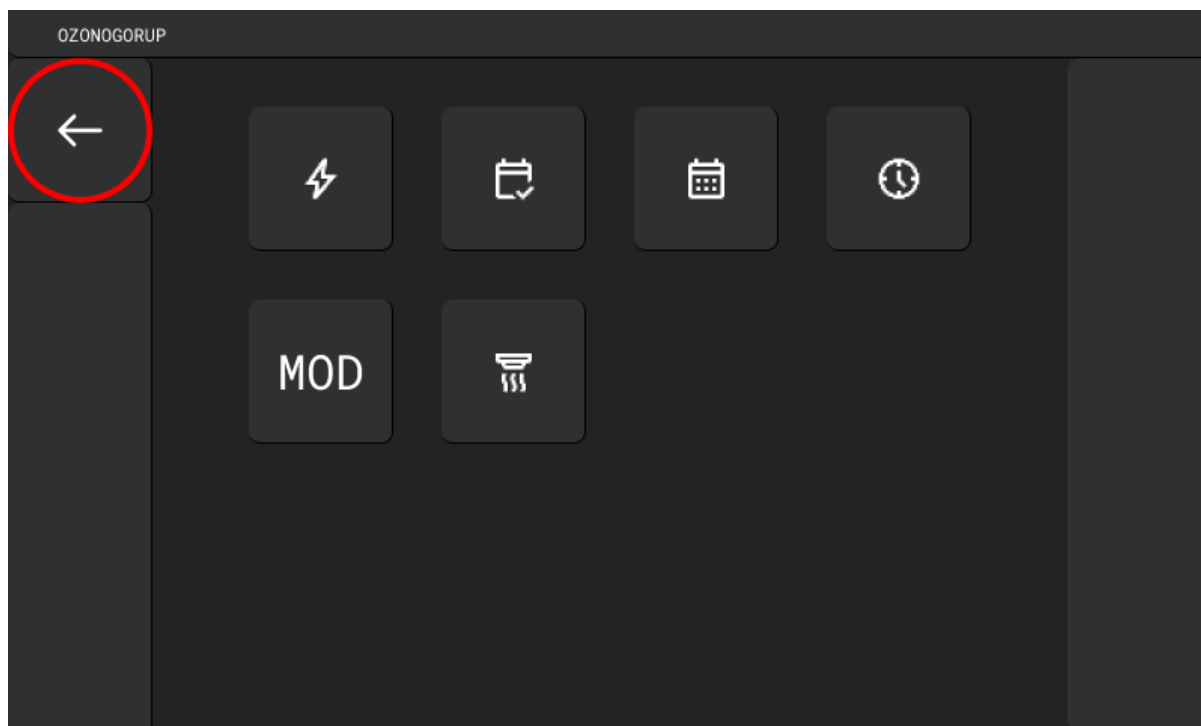

9) Infine, premere sull'icona di avvio, come mostrato nella seguente immagine. Questa icona diventerà di colore verde, indicando che il trattamento è in esecuzione. Quando si vuole terminare il trattamento, premere nuovamente questa icona per farla diventare di colore rosso.

